

Kaugjuhtimispult

Kasutusjuhend



air  **star**

Sisukord

Manuaalsed seadistused


Sissejuhatus	3
Kirjeldus	4
Kuvatavad teated – funktsioonid	4-7
Menüüskeem	8-9

Manuaalsed seadistused

Sissejuhatus

Kaugjuhtimispulti kasutatakse õhuvoolu tugevuse, temperatuuri, kellaaja ja öise madalama võimsuse aja seadistamiseks. Puldil on ka funktsioonid, mis võimaldavad jälgida seadme võimsuse, temperatuuri ja õhuvoolu tugevuse seadistuste kasutusajalugu.

Ventilaatori peal asub must suhtlusaken LED-tuledega, mis süttivad, tähistades kaugjuhtimispuldi abil seadistatud toiminguid. Kui ventilaatori ja kaugjuhtimispuldi vahel on loodud side, vilgub ventilaatori peal roheline tuli.

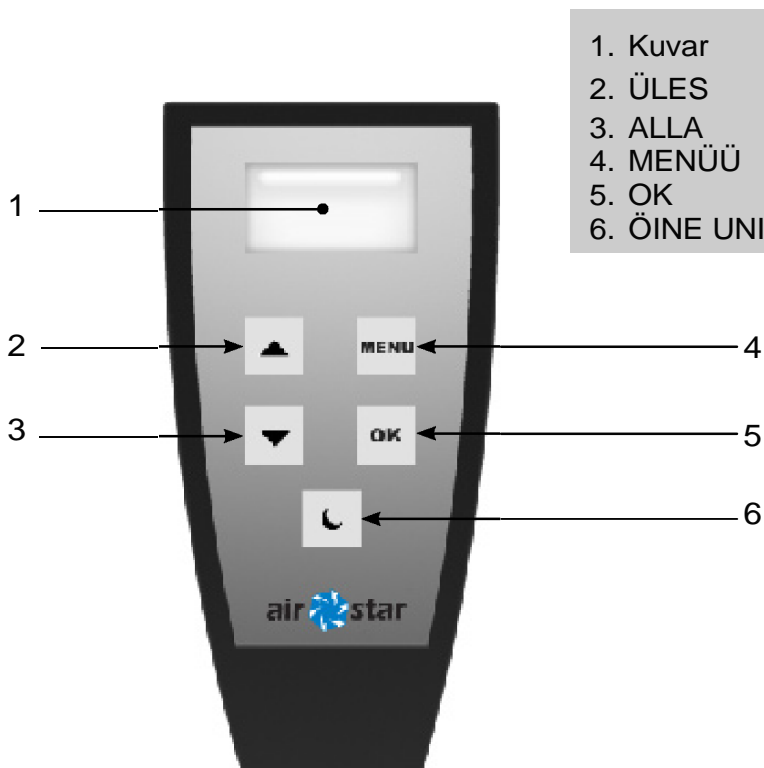



Manuaalsed seadistused

Kirjeldus

Kaugjuhtimispult koosneb mustast plastkestast, mille esiküljel on kuvar (1) ja viis nuppu. Seadistuste muutmiseks ja andmete lugemiseks kasutage nuppu *MENÜÜ* (4). Noolenuppe *ÜLES* (2) ja *ALLA* (3) kasutatakse menüü sirvimiseks. Valiku kinnitamiseks vajutage *OK*-nupule (5). Kui vajutate nupule *ÖINE UNI* (6), vähendatakse ventilatsiooni võimsust. Ventilatsiooniseade töötab seejärel kolme tunni vältel madalaima võimsusega. Kui vajutate sellele nupule kaks korda, jätkab ventilatsiooniseade tavapärast töötamist.

Kaugjuhtimispuldi taga on patareikamber. Kaugjuhtimispult töötab A6F229V patareiga.

Kuvatavad teated

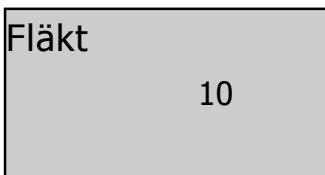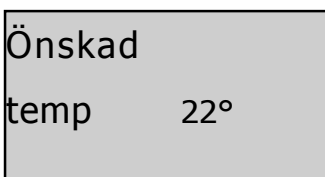

Funktsioon

Soovitud temperatuur. Kuvatakse kehtiv temperatuuri seadistus. Temperatuuri muutmiseks vajutage *OK*-nupule ja seejärel nooltele *ÜLES* või *ALLA*. Valiku kinnitamiseks vajutage *OK*.

Ventilaatori kiirus. Kuvatakse kehtiv ventilatsiooni võimsuse seadistus. Võimsuse astet tähistatakse numbritega 1–10. Seadistuste muutmiseks vajutage *OK*-nupule ja seejärel nooltele *ÜLES* või *ALLA*. Valiku tegemiseks vajutage *OK*.

Manuaalsed seadistused

Kuvatavad teated Funktsioon

Läsa
Värden

Vaata andmeid. Selle päise all kuvatakse teave kehtiva temperatuuri, võimsuse, elektritarbimise ja kehtiva installeeritud tarkvaraversiooni kohta. Andmete lugemiseks vajutage **OK**-nupule.

Verklig temp 22°

Kehtiv temperatuur. Kuvatakse informatsioon selle toa temperatuuri kohta, kuhu ventilatsiooniseade on paigaldatud. Tagasi minemiseks vajutage **MENÜÜ**-nupule.

Effekt

Võimsus. See aken kuvab ventilatsiooniseadme saavutatud keskmise võimsuse väärtuse. Väärtus kuvatakse vattides. Tagasi minemiseks vajutage **MENÜÜ**-nupule.

Förbrukning

Tarbimine. Selles aknas näete, kui palju kWh on ventilatsiooniseade tarbinud alates selle esmasest paigaldamisest. Tagasi minemiseks vajutage **MENÜÜ**-nupule. Kui vajutate seda nuppu kaks korda, nullitakse kasutusajalugu.


Programversion fjärrkontroll

Programmi versioon, kaugjuhtimispult. See aken kuvab kaugjuhtimispulti installeeritud tarkvara versiooni. Teabe lugemiseks vajutage **OK**-nupule.


Manuaalsed seadistused

Kuvatavad teated


Funktsioon

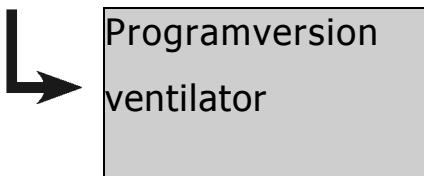


Programmi versioon, ventilaator. See aken kuvab ventilatsiooniseadmesse installeeritud tarkvara versiooni. Teabe lugemiseks vajutage OK-nupule.

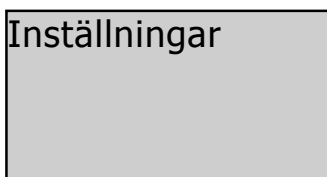


Seadistused. Selles aknas saate teha aja, öörežiimi, öise unerežiimi ning üle- ja alarõhu seadistusi. Sisenemiseks vajutage OK-nupule.

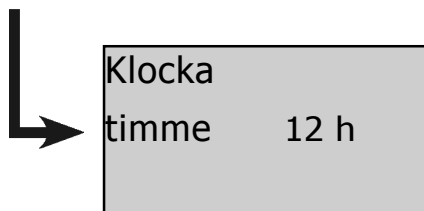

Kell, tunnid. Siin saate kellaaja tunde seadistada. Selleks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Valiku tegemiseks vajutage OK. Tagasi minemiseks vajutage MENÜÜ-nupule.

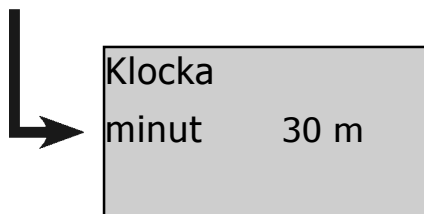

Kell, minutid. Siin saate kellaaja minuteid seadistada. Selleks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Valiku tegemiseks vajutage OK. Tagasi minemiseks vajutage MENÜÜ-nupule.

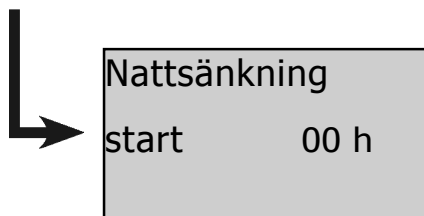

Öörežiimi algus. Siin saate seadistada öörežiimi automaatset algusaega. Selleks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Valiku tegemiseks vajutage OK. Tagasi minemiseks vajutage MENÜÜ-nupule.

Manuaalsed seadistused

Kuvatavad teated

Funktsioon

↳ Nattsänkning
slut 06 h

Öorežiimi lõpp. Siin saate seadistada öorežiimi automaatset lõpuaega. Selleks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Valiku tegemiseks vajutage OK. Tagasi minemiseks vajutage MENÜÜ-nupule.

↳ Nattsänkning
fläkt AV/PÅ

Öorežiim, ventilaator SEES/VÄLJAS. Selleks, et öorežiim aktiveeruks seadistatud ajal, tuleb ventilaator seadistada SEES (PÅ) peale.

↳ Nattsänkning
temp 0-6°C

Öorežiim, temperatuur. See valik alandab öist temperatuuri. Madalaim temperatuuri vähendus on 6 kraadi. Temperatuuri muutmiseks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Valiku tegemiseks vajutage OK. Tagasi minemiseks vajutage MENÜÜ-nupule.

↳ Tryck
Normal
Över/Undertryck

Öhurõhk. Standard-, üle- või alarõhu vahel valimiseks vajutage OK-nupule ja seejärel nooltele ÜLES või ALLA. Standardrõhk tähendab, et ventilaator töötabkorruga 30 sekundit. Üle- ja alarõhu puhul on teine võimalus, valikud 1 või 2. Valik 1-ga töötavad ventilaatorid 33 sekundit ja puhkavad 27 sekundit. Valik 2-ga töötavad ventilaatorid 37 sekundit ja puhkavad 23 sekundit.

Manuaalsed seadistused

Menüüskeem

